



AQUAFEEL

**Руководство пользователя
Mp3 плеер Aquafeel
Ishock Bone Conduction**



Инструкция к стерео MP3-плееру костной проводимости

Принцип продукта:

Традиционные наушники воздушной проводимости производят передачу звука, с помощью колебаний диафрагмы за счёт вибраций воздуха. Затем звук проходит через внешний канал, барабанные перепонки, слуховые косточки, слуховые трубы, улитки достигая слухового нерва. Наряду с тем, наушники костной проводимости передают звук сигнала к височной кости впереди ушной раковины и достигают слухового нерва за счет вибрации динамика костной проводимости. Звук не идет через внешний канал и барабанную перепонку, тем самым исключается возможность повреждения барабанной перепонки и потере слуха.

Характеристики продукта:

- Откройте ваши уши, чтобы слушать мир. Закрытые уши, могут стать источником беды; открытые уши, позволяют реагировать на опасные ситуации своевременно. Подходят для ходьбы, бега, лазания, катания на коньках, катания на лыжах и других видов спорта.
- Не повреждает барабанную перепонку. Это - здоровье, наука, охрана окружающей среды - Гарнитура, которая подходит детям и подросткам, для длительного пользования.
- Не воздействует на барабанные перепонки. Голос проникает в слуховой нерв через кость, подходит для пожилых и инвалидов.
- Не надо вводить в уши. Легко чиститься с гладкой поверхностью. Между тем, это улучшает поток воздуха в ухо, разряд усиливает испарение, повышает надежность оформления фундаментального принципа, позволяет избежать ушных болезней, таких как поражения

барабанной перепонки и потеря слуха от традиционной Гарнитур.

Описание продукта:

Это музыкальный плеер, FM-приемник, а также портативный жесткий диск. Использует уникальные передовые технологии костной проводимости; музыкальный плеер большой емкости для MP3, WMA форматов; подарит вам новый опыт в музыкальной жизни.

Аксессуары:

Руководство (1шт) USB-кабель (1шт)

Технические характеристики изделия:

Модель продукта: MA-0279

Емкость: 4 г

Интерфейс: USB2.0 скорости высоты

Скорость передачи : > 6.0 Мб/сек (Чтение), > 6.0

Мб/сек (запись)

Битрейт: 32 Кб/сек ~384 Кб/сек (MP3), 48 Кб/сек ~192

Кб/сек (WMA)

Емкость батареи: 3,7В, 400 мАч энергоемкость полимерной батареи

Режим зарядки: 5В постоянного тока, 500 мА, используйте адаптер или USB-порт компьютера

Время зарядки: около 3,5 часов

FM аудио частота: 88МГц-108 МГц

Максимальная мощность: 5 мВт * 2

Входная чувствительность: ≤ 400мВ


Частотная характеристика: 60 Гц-20 кГц

ОСШ > 82 дБ:

Уровень искажения: ≤ 0.7%

Динамик: костной проводимости

Назначение кнопок

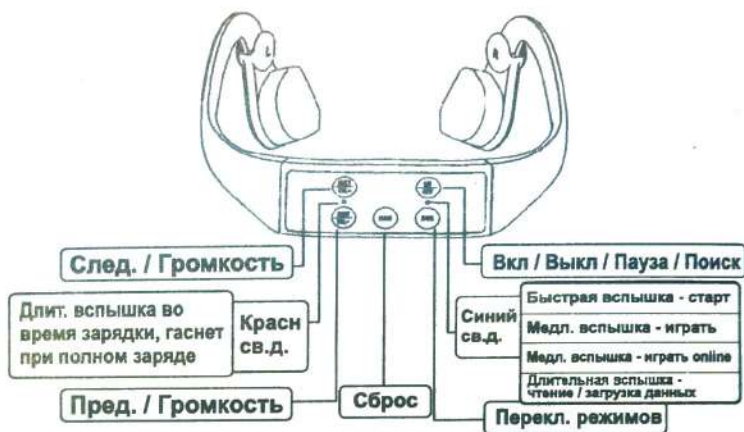

Инструкция по эксплуатации:

1. Функция вкл/выкл

- Длительное нажатие кнопки вкл/выкл используется, чтобы читать карту, затем синяя светодиодная подсветка быстро вспыхивает, аппарат введете в mp3, воспроизведение запустится автоматически. Если на карте памяти нет музыкальных файлов, то устройство выключится в течение 2 минут. Если стоит на паузе в течение 10 минут, устройство также автоматически выключится.
- Синий светодиод мигает медленно при воспроизведении.
- Коротко нажмите для воспроизведения/паузы.

2. Функции mp3 и FM

- В режиме mp3, коротко нажмите клавишу "режим" в активном режиме FM. Синий индикатор продолжает гореть.
- В режиме FM коротко нажмите "вкл/выкл" чтобы автоматически найти радио станции. После завершения поиска первая радиостанция заиграет самостоятельно. Нажмите "Далее" и "заранее", чтобы выбрать канал.
- В режиме FM, синий свет мигает при поиске радиостанций, и горит постоянно при воспроизведении музыки.
- Автоматический поиск станций занимает время: 1-2 минуты.

3. функция сброса

Если после выключения нажать кнопку "сброс". Для эффективного использования радиостанций необходимо перезагрузить устройство.

4. Следующий файл/ увеличение громкости

- В режиме mp3, короткое нажатие клавиши означает переход к следующей композиции, долгое нажатие для увеличения громкости.
- В режиме FM короткое нажатие на клавишу означает переход на следующую радиостанцию, нажмите и удерживайте ее для увеличения громкости.

5. Предыдущий файл/уменьшение громкости

- В режиме mp3, короткое нажатие клавиши означает переход к предыдущей композиции, долгое нажатие для уменьшения громкости.
- В режиме FM короткое нажатие на клавишу означает переход на предыдущую радиостанцию, нажмите и удерживайте ее для уменьшения громкости.

6. Функция USB

- Подключите с зарядным устройством для того, чтобы зарядить устройство. Красный свет медленно мигает при зарядке, и выключается при полном заряде батареи.
- Подключить к компьютеру можно для того, чтобы зарядить устройство, скачать данные, играть онлайн. Красный свет медленно мигает при зарядке/игре онлайн, и индикатор начнет быстро мигать при загрузке данных.

Внимание

1. Зарядка и разрядка

- Чтобы гарантировать производительность и срок службы внутренней батареи, новый продукт должен заряжаться в течение 8-10 часов и затем полностью разрядить 2-3 раза перед зарядкой.
- Прибор нельзя хранить длительное время с батареей после разрядки, потому что аккумулятор может легко быть поврежден.
- Если нет оригинального зарядного устройства, пожалуйста, используйте USB-интерфейс или зарядного устройства с выходом SVDC 500-1000a для зарядки.

2. Работа устройства

- Если Вы не можете запустить устройство, убедитесь, заряжена ли батарея. Для проверки работы можно подключить устройство к зарядке и подождать 5-10 минут.
- Запустите устройство при зарядке, но не запускайте его после снятия батареи. Пожалуйста, убедитесь, не были повреждены батареи после долгого размещения без питания.
- Если устройство отключается сразу же после пуска или автоматически во время работы, необходимо зарядить его.
- Если нет звука при воспроизведении, нажмите и удерживайте кнопку "Далее", чтобы проверить на каком уровне громкость.
- Если есть шум при воспроизведении mp3, проверьте, пожалуйста, нет ли загрязнений в гарнитуре или проверьте чистоту файла.

- Если FM сигнал не очень хороший, пожалуйста выключите устройство высокой мощности, и положите устройство для поиска программ автоматически.
- Режим Mp3 поддерживает только файлы Mp3 и WMA.

3. Подключение и загрузка

- Пожалуйста, проверьте, правильно ли подключены компьютер и плеер в состоянии загрузки.
- Если проигрыватель подключен к этому компьютеру в первый раз, установите драйвер, следуя подсказкам.
- Проверьте, не поврежден ли кабель.
- Проверьте, есть ли места для хранения информации.